



INDICATEUR DE POSITION À ARBRE CREUX

INDICADORES DE POSICION A ARBOL PASANTE

- Compteur à 3 chiffres (**chiffre rouge pour indiquer les dixièmes; sur demande 2 chiffres rouges pour les centièmes ou 3 chiffres noirs pour les mm**). Lecture jusqu'à 999. Hauteur des chiffres mm 6.
- Particulièrement indiqué pour petites régulations en places réduites.
- Bôtier en polycarbonate ininflammable. Protection IP64. Température max. 80°.
- Lecture avec **vue inclinée de 45°** pour arbre horizontal et arbre vertical, avec «verre d'agrandissement» pour une meilleure visibilité.
- Trou standard **Ø8, Ø10 ou Ø12**.
- Arbre passant et parties métalliques, internes et externes, en acier inoxydable pour la version standard.
- Goujon d'arrêt entraxe standard **18mm**.

Sur demande:


- Mesures en pouces, rapports spéciaux.
- Goujon d'arrêt entraxe **22mm**.
- Couleurs avec la finition polie: orange RAL 2004, noir RAL 9005, gris RAL 7004.
- Instruments combinées: renvoi d'angle avec bride RINV-OP62 (voir page 24).
- Accessoires disponibles (voir page 30): bride de blocage, bride entretoise, poignée.

- Contador a 3 cifras (standard cifra roja para indicar los décimos; a pedido 2 cifras roja para los centésimos o 3 cifras negras para los mm).**
Lectura hasta 999. Altura cifras 6mm.
- Particularmente apto para pequeñas regulaciones en espacios reducidos.
- Caja policarbonato con auto-extinción. Protección IP64. Temperatura máx. 80°.
- Lectura con **vista inclinada 45°** para árbol horizontal y árbol vertical, «crystal con efecto lupa» para una mejor visibilidad.
- Eje hueco y partes metálicas (internas y externas) de acero inoxidable en la versión estándar.
- Orificio estándar **Ø8, Ø10 o Ø12**.
- Perno de tope: distancia entre ejes estándar **18mm**.

A pedido:


- Medida decimal o en pulgadas
- Perno de tope: distancia entre eje **22mm**.
- Instrumentos combinables: reenvío angular embriado RINV-OP62 (see p. 24).
- Accesorios disponibles (ver página 30): brida bloqueo, brida distanciadora, empuñadura.

OP2

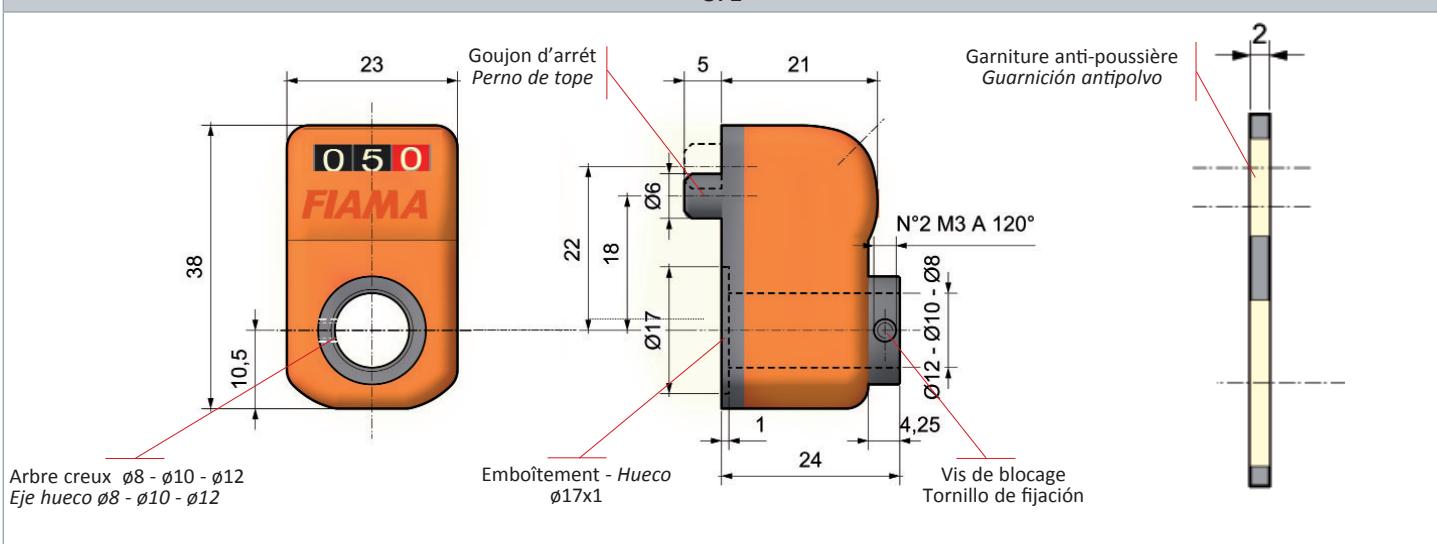

POSITION DE MONTAGE - POSICION DE MONTAJE		AFFICHAGE - VISUALIZACION	ROTATION - ROTACION	
 VUE - VISTA «A» pour arbre horizontal para eje horizontal	 VUE - VISTA «B» pour arbre vertical para eje vertical	 dixièmes - décimos (standard)		SX gauche - izquierda DX droit - derecho
		 centièmes - centésimos (2RR)		
		 millimètres - milímetros (3RN)		

❖ PAS - PASO	LECTURE APRÈS 1 TOUR - LECTURA DESPUÉS DE 1 VUELTA	VITESSE MAXIMUM - VELOCIDAD MAXIMA
mm	mm	rpm
0,5	00 5	1000
0,5	0 50	120
0,75	00 7(5)	600
1	01 0	800
1	1 00	60
1,25	01 2(5)	600
1,5	01 5	500
1,7(5)	01 7(5)	400
2	02 0	350
2,5	02 5	300
3	03 0	250
4	04 0	200
5	05 0	150
6	06 0	120
8	08 0	75
10	10 0	60

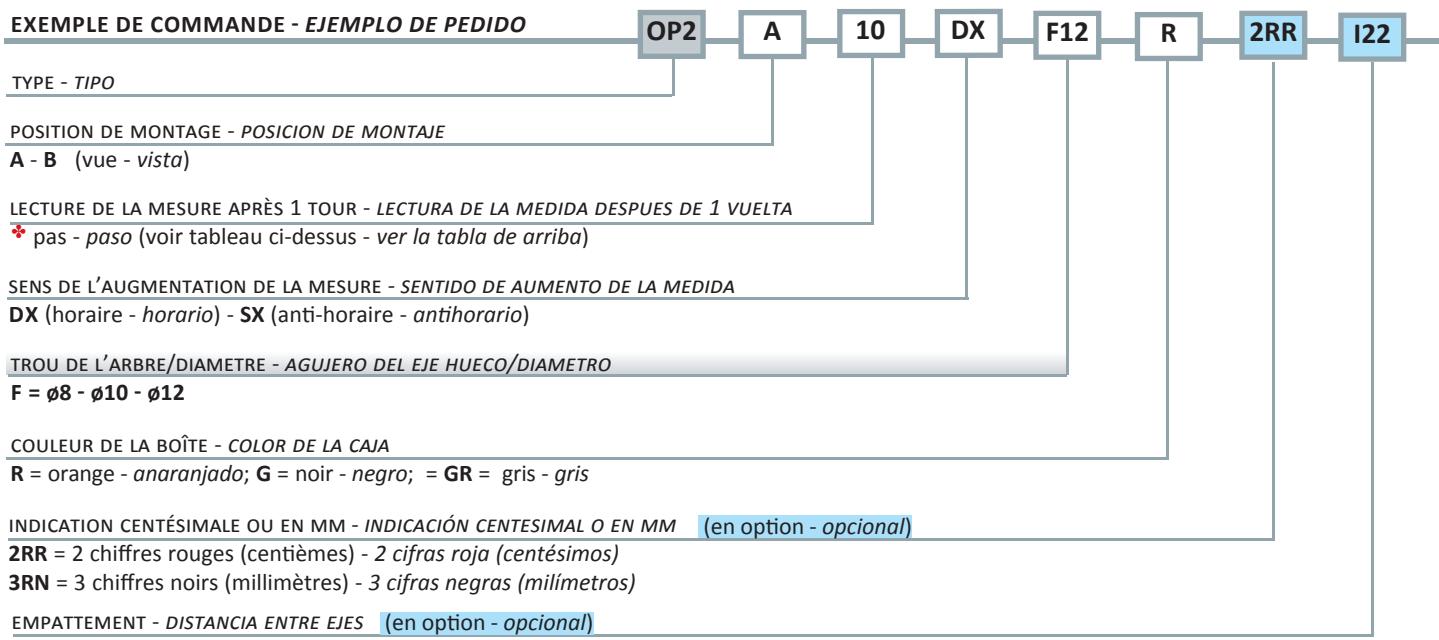

☞ **ACCESOIRES - ACCESORIOS** (vedi da pag. 28 - see from p. 28)

bride de blocage - brida bloqueo // bride entretoise - brida distanciadora // poignée, manivelle, volant - empuñadura, manivela, volantito
(à commander séparément - a pedir por separado)