



Molette pour positionner
Ruedita para colocar




Double molette pour positionner
Doble ruedita para colocar

INDICATEUR DE POSITION À ARBRE CREUX

INDICADORES DE POSICION A ARBOL PASANTE

- Deux compteurs à 5 chiffres (chiffre rouge pour indiquer les dixièmes; sur demande 2 chiffres rouges pour les centièmes ou 5 chiffres noirs pour les mm). Lecture jusqu'à 99999. Hauteur des chiffres mm 5,5.
 - Boîtier en polycarbonate ininflammable. Protection IP54. Température max. 70°.
 - Lecture avec **vue inclinée de 62°**
 - Trou standard: **Ø20 H7**, autres plus petits avec douille de réduction (voir page 31).
 - Sens de rotation du compteur: comptant-comptant = **DX-DX**; décomptant-décomptant = **SX-SX**; comptant-décomptant = **DX** dédié au compteur ① (du haut); décomptant-comptant = **SX** dédié au compteur ① (du haut).
 - Version à 4 chiffres: "AZZ" avec **1 molette de mise à zéro**; version "2AZZ" avec **2 molettes de mise à zéro**.
-
- *Contador a 5 cifras (standard cifra roja para indicar los décimos; a pedido 2 cifras roja para los centésimos o 5 cifras negras para los mm). Lectura hasta 99999. Altura cifras 5,5mm.*
 - *Caja policarbonato con auto-extinción. Protección IP54. Temperatura máx. 70°.*
 - *Lectura con **vista inclinada 62°**.*
 - *Eje hueco estándar **Ø20 H7**; otros menores con buje de reducción (ver página 31).*
 - *Sentido de rotación del contador: sumante-sumante = **DX-DX**; substraente-substraente = **SX-SX**; sumante-substraente = **DX** referido al contador ① (alto); substraente-sumante = **SX** referido al contador ① (alto).*
 - *Versión "AZZ" con 1 ruedita para colocar o poner a cero; versión "2AZZ" con 2 rueditas para colocar o poner a cero.*

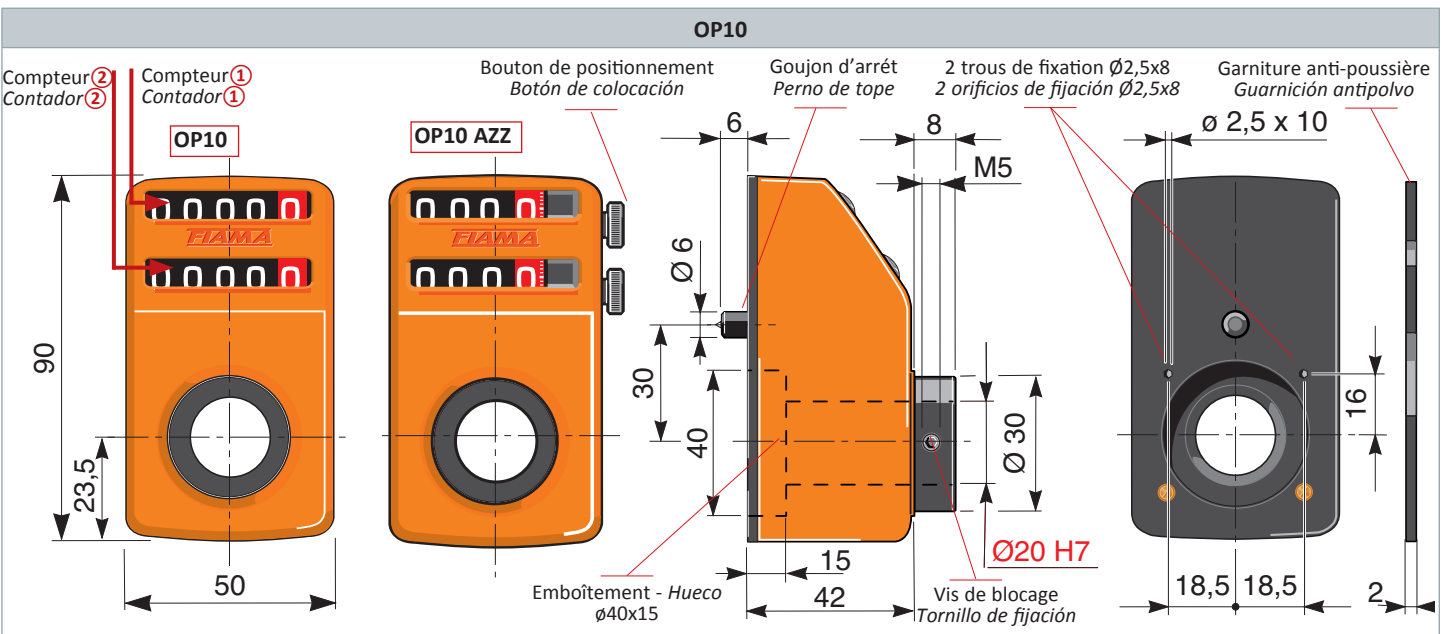

EXEMPLE DE COMMANDE - EJEMPLO DE PEDIDO

DISPONIBLE UNIQUEMENT COMME PIÈCES DE RECHANGE, EN INDIQUANT LE CODE ET / OU LA DESCRIPTION COMPLÈTE
DISPONIBLE SOLO COMO REPUESTOS, INDICANDO EL CÓDIGO Y / O DESCRIPCIÓN COMPLETA