



Molette pour positionner
Ruedita para colocar

INDICATEUR DE POSITION À ARBRE CREUX

INDICADORES DE POSICION A ARBOL PASANTE

- Compteur à 5 chiffres (chiffre rouge pour indiquer les dixièmes; sur demande 2 chiffres rouges pour les centièmes ou 5 chiffres noirs pour les mm). Lecture jusqu'à 99999. Hauteur des chiffres mm 5,5.
- Possibilité d'inversion du sens de comptage dans les rapports «de pas 1 à pas 15».
- Boîtier en polycarbonate ininflammable. Protection IP54. Température max. 70°.
- Lecture avec vue inclinée de 45°.
- Trou standard: $\varnothing 20$ H7, autres plus petits avec douille de réduction (voir page 31).

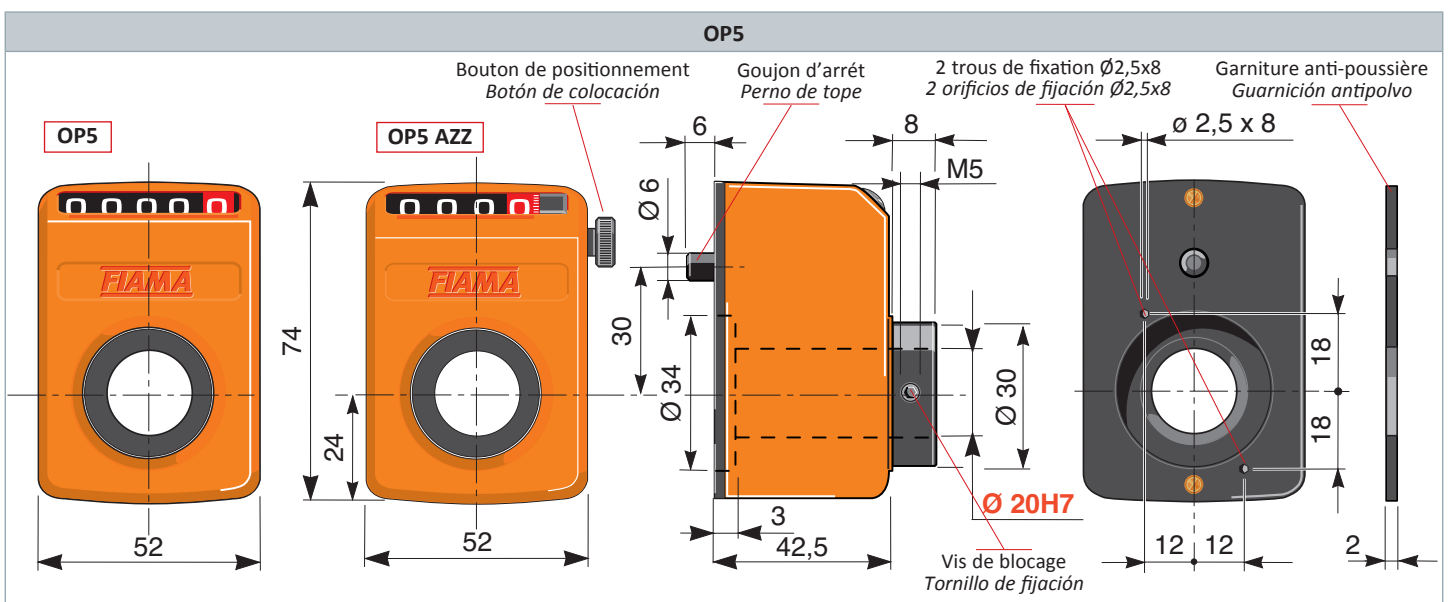
Sur demande:




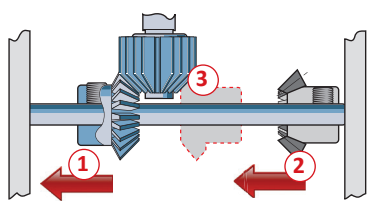




- Modèle "AZZ" avec molette pour positionner ou mettre à zéro avec compteur à 4 chiffres, dans les «pas 1 à pas 6».
- Mesures en pouces, rapports spéciaux.
- Modèle "IN" avec parties métalliques en acier acier inoxydable.
- Couleurs: orange RAL 2004, noir RAL 9005.
- Accessoires disponibles (voir page 30): bride de blocage, manivelle, volant.

- Contador a 5 cifras (standard cifra roja para indicar los décimos; a pedido 2 cifras roja para los centésimos o 5 cifras negras para los mm). Lectura hasta 99999. Altura cifras 5,5mm.
- Posibilidad de inversión del sentido de cuenta en las relaciones «de paso 1 a paso 15».
- Caja policarbonato con auto-extinción. Protección IP54. Temperatura máx. 70°.
- Lectura con vista inclinada 45°.
- Eje hueco estándar $\varnothing 20$ H7; otros menores con buje de reducción (ver página 31).

A pedido:

- Versión "AZZ" con ruedita para colocar o poner a cero con contador a 4 cifras, en los «pasos 1 a 6».
- Medida decimal o en pulgadas
- Versión "IN" de acero inoxidable.
- Colores: anaranjado RAL 2004, negro RAL 9005.
- Accesorios disponibles (ver página 30): brida bloqueo, manivela, volantito.



POSITION DE MONTAGE POSICION DE MONTAJE		AFFICHAGE - VISUALIZACION	INVERSION DE COMPTAGE INVERSION DE CUENTA	ROTATION - ROTACION
 VUE - VISTA «A» pour arbre horizontal para eje horizontal	 VUE - VISTA «B» pour arbre vertical para eje vertical	 dixièmes décimos (standard)	 <p>Enlever le cache. Déplacer l'engrenage ① à droit, puis déplacez l'engrenage ② vers la gauche et engrener avec l'engrenage ③.</p> <p>Quitar la tapa. Desplazar el engranaje ①, luego mueve el engranaje ② a la izquierda y haz que se acople al engranaje ③.</p>	 SX gauche izquierda DX droit derecho
		 centièmes centésimos (2RR)		
		 millimètres milímetros (5RN)		
		 dixièmes avec 0-bouton décimos con 0-botón (3RN-1RR)		

LECTURE APRÈS 1 TOUR - LECTURA DESPUÉS DE 1 VUELTA

Tab. 2

STANDARD ÉSTANDAR	EN OPTION OPCIONAL	EN OPTION OPCIONAL	EN OPTION OPCIONAL	VITESSE MAX (RPM) VELOCIDAD MAX (RPM)	VITESSE MAX (RPM) VELOCIDAD MAX (RPM)
1 CHIFFRE ROUGE (0,1) 1 DÍGITO ROJO (0,1)	2 CHIFFRES ROUGES (0,01) 2 DÍGITOS ROJOS (0,01)	5 CHIFFRES NOIRS (MM) 5 DÍGITOS NEGRAS (MM)	POUCES PULGADAS	LECTURE DÉCIMALE LECTURA DECIMAL	LECTURE POUCES LECTURA PULGADAS
00001	00001	00001		600	
00002	00002	00002		600	
00004	00004	00004		600	
00005	00005	00005		600	
00008	00008	00008	00 031(49)	600	200
00010	00010	00011	00 039(37)	500	200
00015	00015	00011		500	
00020	00020	00020	00 078(74)	400	200
00025	00025	00025	00 098(42)	400	200
00030	00030	00033	000 11(81)	200	100
00040	00040	00040	000 15(74)	200	100
00050	00050	00050	000 19(68)	200	400
00060	00060	00060		200	
00075	00075	00075		100	
00080	00080	00080		100	
00100	00100	00100		100	
00120	00120	00120		60	
00150	00150	00150		60	

EXEMPLE DE COMMANDE - EJEMPLO DE PEDIDO

OP5 A 0 0 0 2 5 DX F20 R IN AZZ

POSITION DE MONTAGE - POSICION DE MONTAJE

A - B - C - D (☛ Tab. 1)

LECTURE APRÈS 1 TOUR - LECTURA DESPUÉS DE 1 VUELTA

(☛ Tab. 2)

AUGMENTATION DE LA MESURE - AUMENTO DE LA MEDIDA (☛ Tab. 1)

DX (horaire - horario) - SX (anti-horaire - antihorario)

TROU DE L'ARBRE - AGUJERO DEL EJE HUECO

F = $\varnothing 20 - \varnothing 25$; autres avec douilles - otros con bujes (☛ p. 31)

COULEUR DE LA BOÎTE - COLOR DE LA CAJA

R = orange - anaranjado; G = noir - negro; = GR = gris - gris

INDICATION 0,01 OU MM - INDICACIÓN 0,01 O MM

2RR = 2 chiffres rouges (centièmes) - 2 cifras roja (centésimos)

5RN = 5 chiffres noirs (millimètres) - 5 cifras negras (milímetros)

VERSION EN ACIER INOXYDABLE - VERSIÓN DE ACERO INOXIDABLE

IN

BOUTON DE POSITIONNEMENT - BOTÓN DE COLOCACIÓN

AZZ

ACCESSOIRES - ACCESORIOS (☛ pg. 30)

à commander séparément - a pedir por separado

option exclusive - opción exclusiva en option - opcional