



- Ideale per uso motorizzato in continuo, al massimo dell'efficienza e senza perdita di potenza.
- La configurazione dei componenti assicura una gestione costante dei carichi con funzionamento fluido e senza interruzioni.
- Lubrificazione a bagno d'olio per un nr. di giro superiore a 200 rpm; a grasso per un nr. di giro inferiore a 200 rpm.
- Rapporti di trasmissione disponibili: **1:1 - 1:2 - 2:1** (disponibile nelle versioni «A» - «B» - «C»); (**Tab. 3**).
- Corpo in alluminio, anodizzato; alberi in acciaio inox AISI 303.
- Coppia trasmissibile massima **14 Nm** (**Tab. 10**); carico radiale - carico assiale (**Tab. 11**).
- **Modelli** (**Tab. 1**):

 - Versione «A» con 2 uscite; peso 600 g.
 - Versione «B» con 3 uscite; peso 620 g.
 - Versione «C» (rotazione contraria) con 3 uscite; peso 630 g.
 - Versione «D» con 3 uscite, 2 ad albero cavo passante; peso 590 g.

- Alberi standard: **M** = maschio **Ø10CH3** / **F** = femmina **Ø10CH3** (**Tab. 9**).

Disponibile a richiesta:

- Alberi: **M** = maschio **Ø14CH5** nelle versioni.
- Alberi: **F** = femmina **Ø14CH5** nelle versioni.
- Configurazioni personalizzate.

- *Ideal for continuous motorized use at maximum efficiency, without any loss of power.*
- *The component configuration ensures handling of constant loads with smooth, and uninterrupted operation.*
- *Oil bath lubrication for speeds above 200 rpm; grease lubrication for speeds below 200 rpm.*
- *Available transmission ratios: **1:1 - 1:2 - 2:1** (available in versions «A» - «B» - «C»); (**Tab. 3**).*
- *Aluminium case, anodised; AISI 303 stainless steel shafts.*
- *Max. transmissible torque **14 Nm** (**Tab. 10**); radial load kg - axial load kg (**Tab. 11**).*
- **Models** (**Tab. 1**):

 - *Version «A» with 2 outputs; weight 600 g.*
 - *Version «B» with 3 outputs; weight 620 g.*
 - *Version «C» (opposite rotation) with 3 outputs; weight 630 g.*
 - *Version «D» with 3 outputs, 2 through hollow shafts; weight 590 g.*

- *Standard shafts: **M** = male **Ø10CH3** / **F** = female **Ø10CH3** (**Tab. 9**).*


Available on request:

- *Shafts: **M** = male **Ø14CH5** in versions.*
- *Shafts: **F** = female **Ø14CH5** in versions.*
- *Custom configurations.*


FORMA COSTRUTTIVA E SENSO DI ROTAZIONE - CONFIGURATION AND DIRECTION OF ROTATION

Tab. 1


«A»

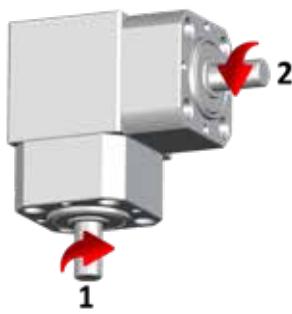

«B»

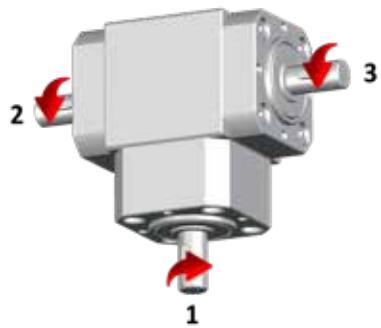

«C»

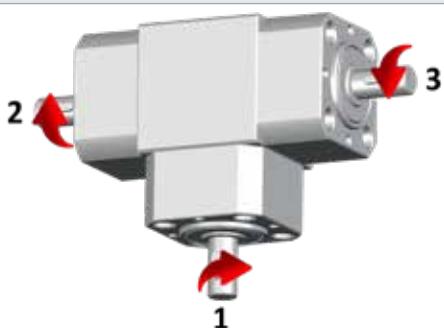




«D»



Il senso di rotazione dipende dalla forma costruttiva e dal posizionamento; vedi "Versioni con dimensioni d'ingombro" (Tab. 9).
The direction of rotation depends from the configuration and from the positioning; see "Versions with dimension drawings" (Tab. 9).

RAFFIGURAZIONE DELLA FORMA COSTRUTTIVA - REPRESENTATION OF DESIGN CONFIGURATION

Tab. 2

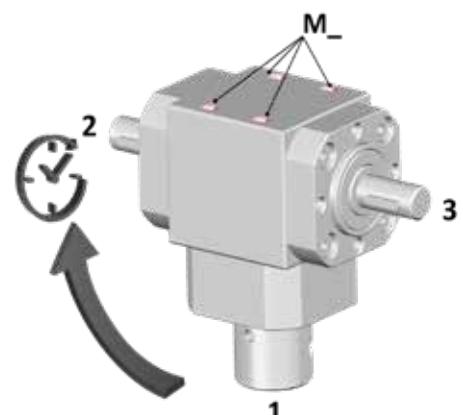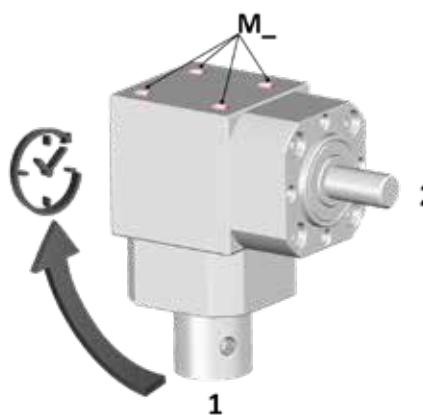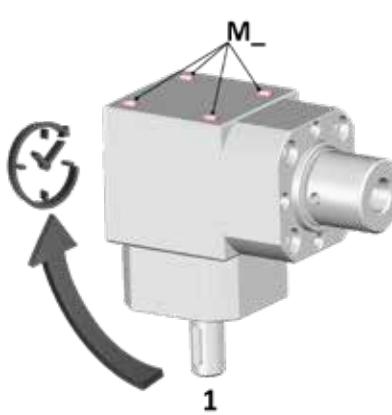

Per la determinazione della forma costruttiva fa fede l'albero «1», raffigurato sempre dalla parte opposta dei fori di fissaggio M_{-} , gli altri alberi si definiscono seguendo il senso orario (vedi "Esempio di ordinazione").

The desing configuration is determined by the shaft «1» always shown on the opposite side of the fixing bores M_{-} the others shaft are defined following the clockwise direction (see "Part nr. configuration").


RAFFIGURAZIONE DEI RAPPORTI DI TRASMISSIONE - REPRESENTATION OF TRANSMISSION RATIOS

Tab. 3


Esempio - Example

rapporto - ratio 1:2
ALBERO - SHAFT «1» = 10 RPM
ALBERO - SHAFT «2» = 5 RPM
rapporto - ratio *2:1
ALBERO - SHAFT «1» = 5 RPM
ALBERO - SHAFT «2» = 10 RPM

2 alberi - 2 shafts

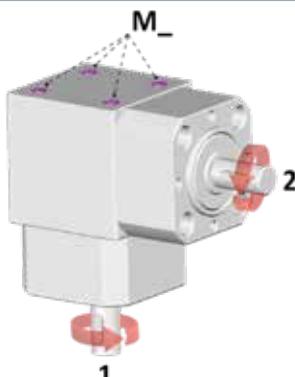


3 alberi - 3 shafts

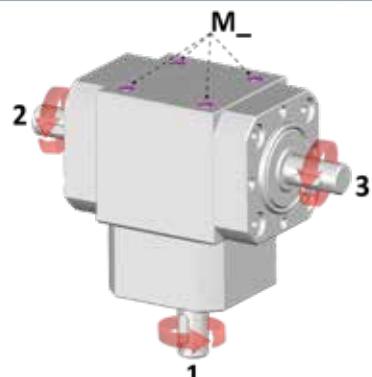


*non disponibile nella versione «D»
not available in version «D»

Per la determinazione del rapporto fa fede l'albero «1», raffigurato sempre dalla parte opposta dei fori di fissaggio M_{-} .
The ratio is determined by the shaft «1» always shown on the opposite side of the fixing bores M_{-} .


ALBERI DISPONIBILI - AVAILABLE SHAFTS

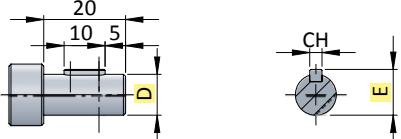



D = $\varnothing 10\text{h}8\text{ CH3} / \varnothing 14\text{h}8\text{ CH5}$
E = 11,2 / 16

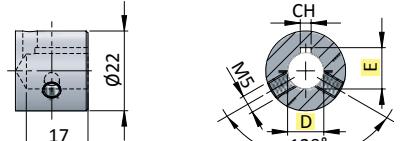




D = $\varnothing 10\text{h}8\text{ CH3} / \varnothing 14\text{h}8\text{ CH5}$
E = 11,4 / 16,3

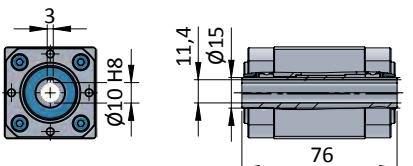




VERSIONE - VERSION «A» M-M














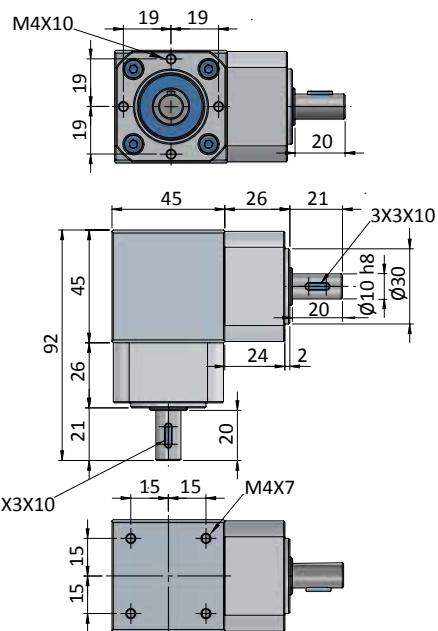
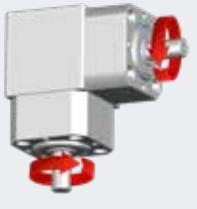



VERSIONE - VERSION «A» M-F

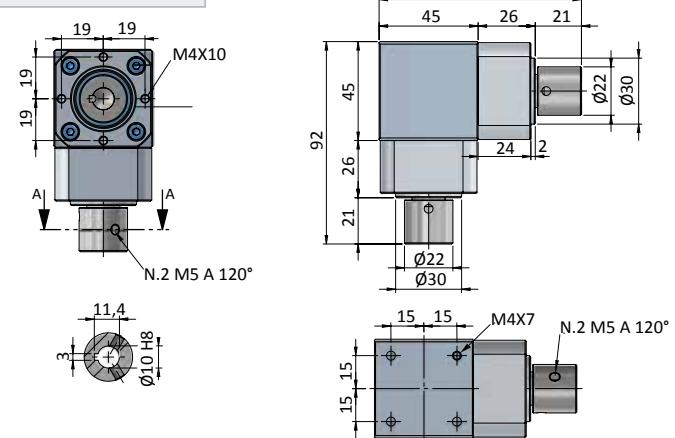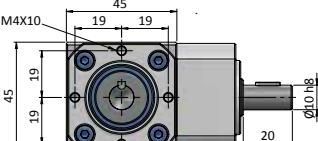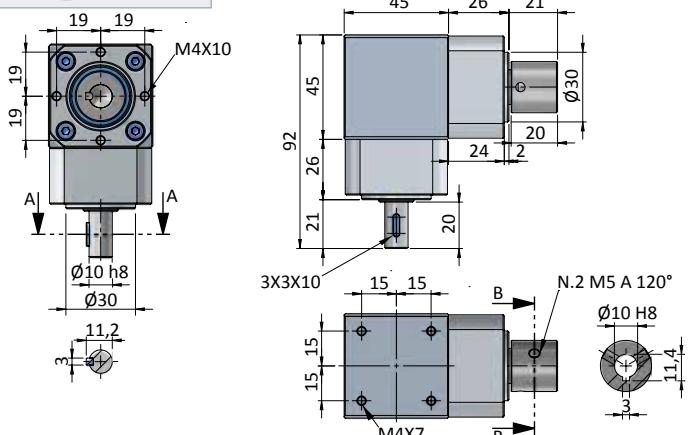


VERSIONE - VERSION «B» M-M-M

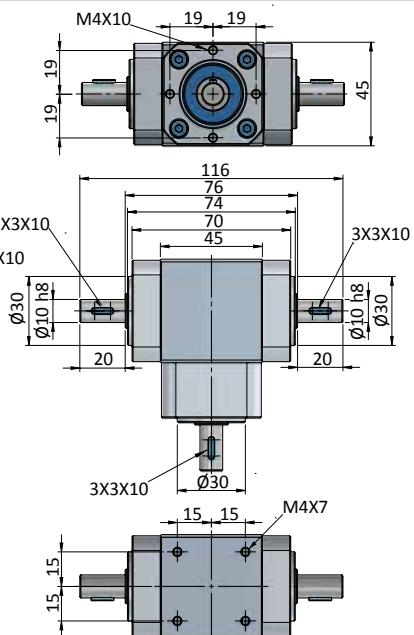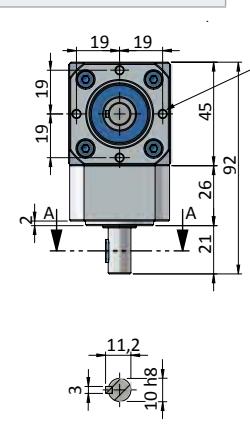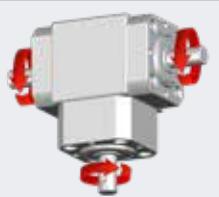

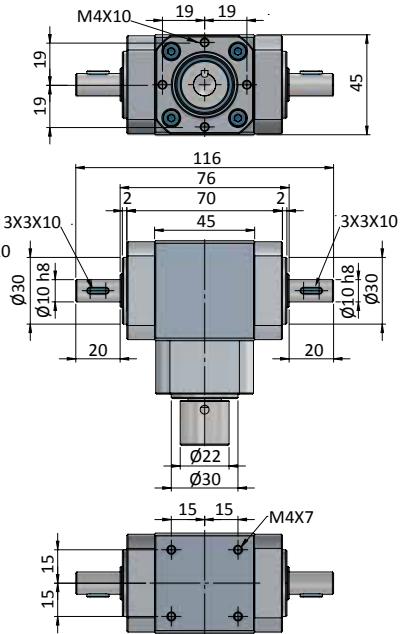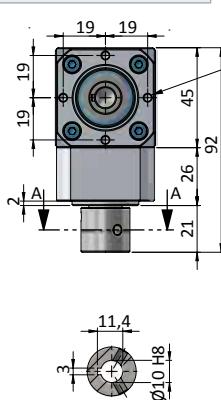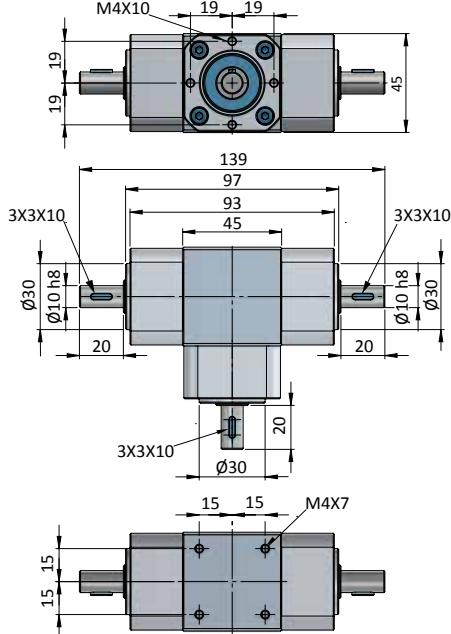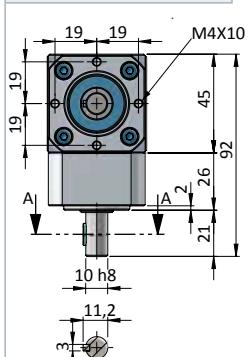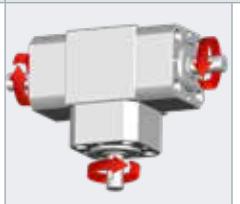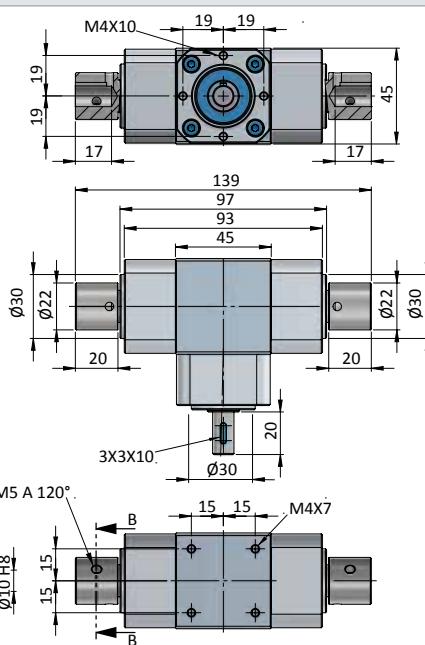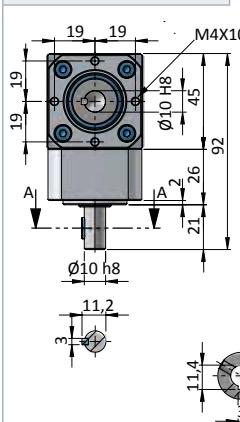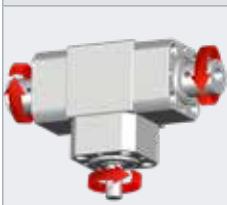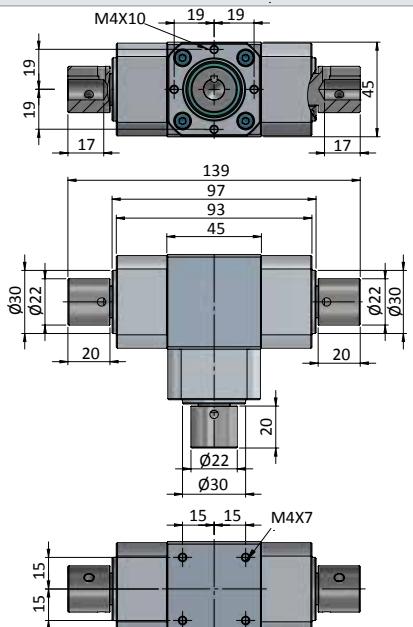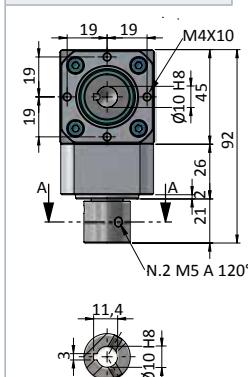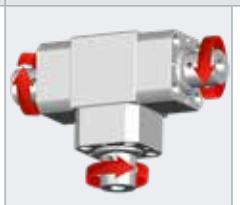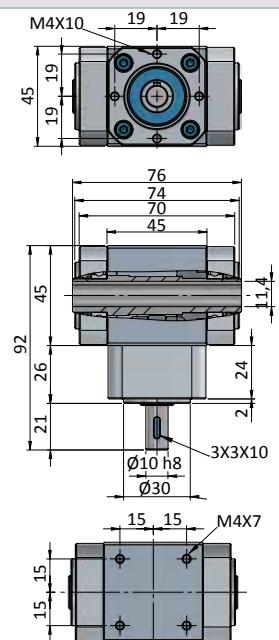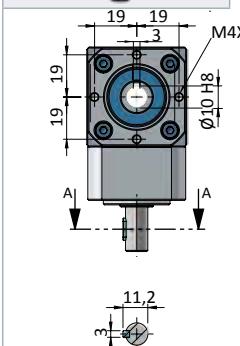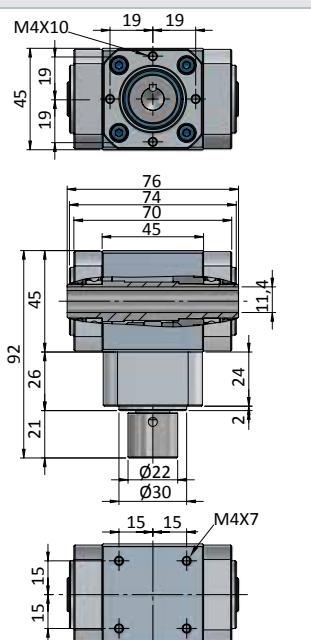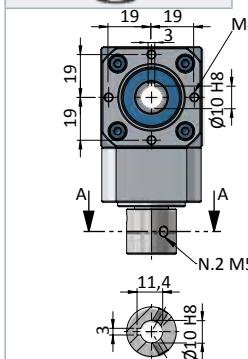VERSIONE - VERSION 『B』 F-M-M**VERSIONE - VERSION 『C』 M-M-M ROTAZIONE OPPSTA - OPPOSITE ROTATION****VERSIONE - VERSION 『C』 M-F-F ROTAZIONE OPPSTA - OPPOSITE ROTATION****VERSIONE - VERSION 『C』 F-F-F ROTAZIONE OPPSTA - OPPOSITE ROTATION****VERSIONE - VERSION 『D』 M-F-F ALBERO PASSANTE - THROUGH-HOLLOW SHAFT****VERSIONE - VERSION 『D』 F-F-F ALBERO PASSANTE - THROUGH-HOLLOW SHAFT**

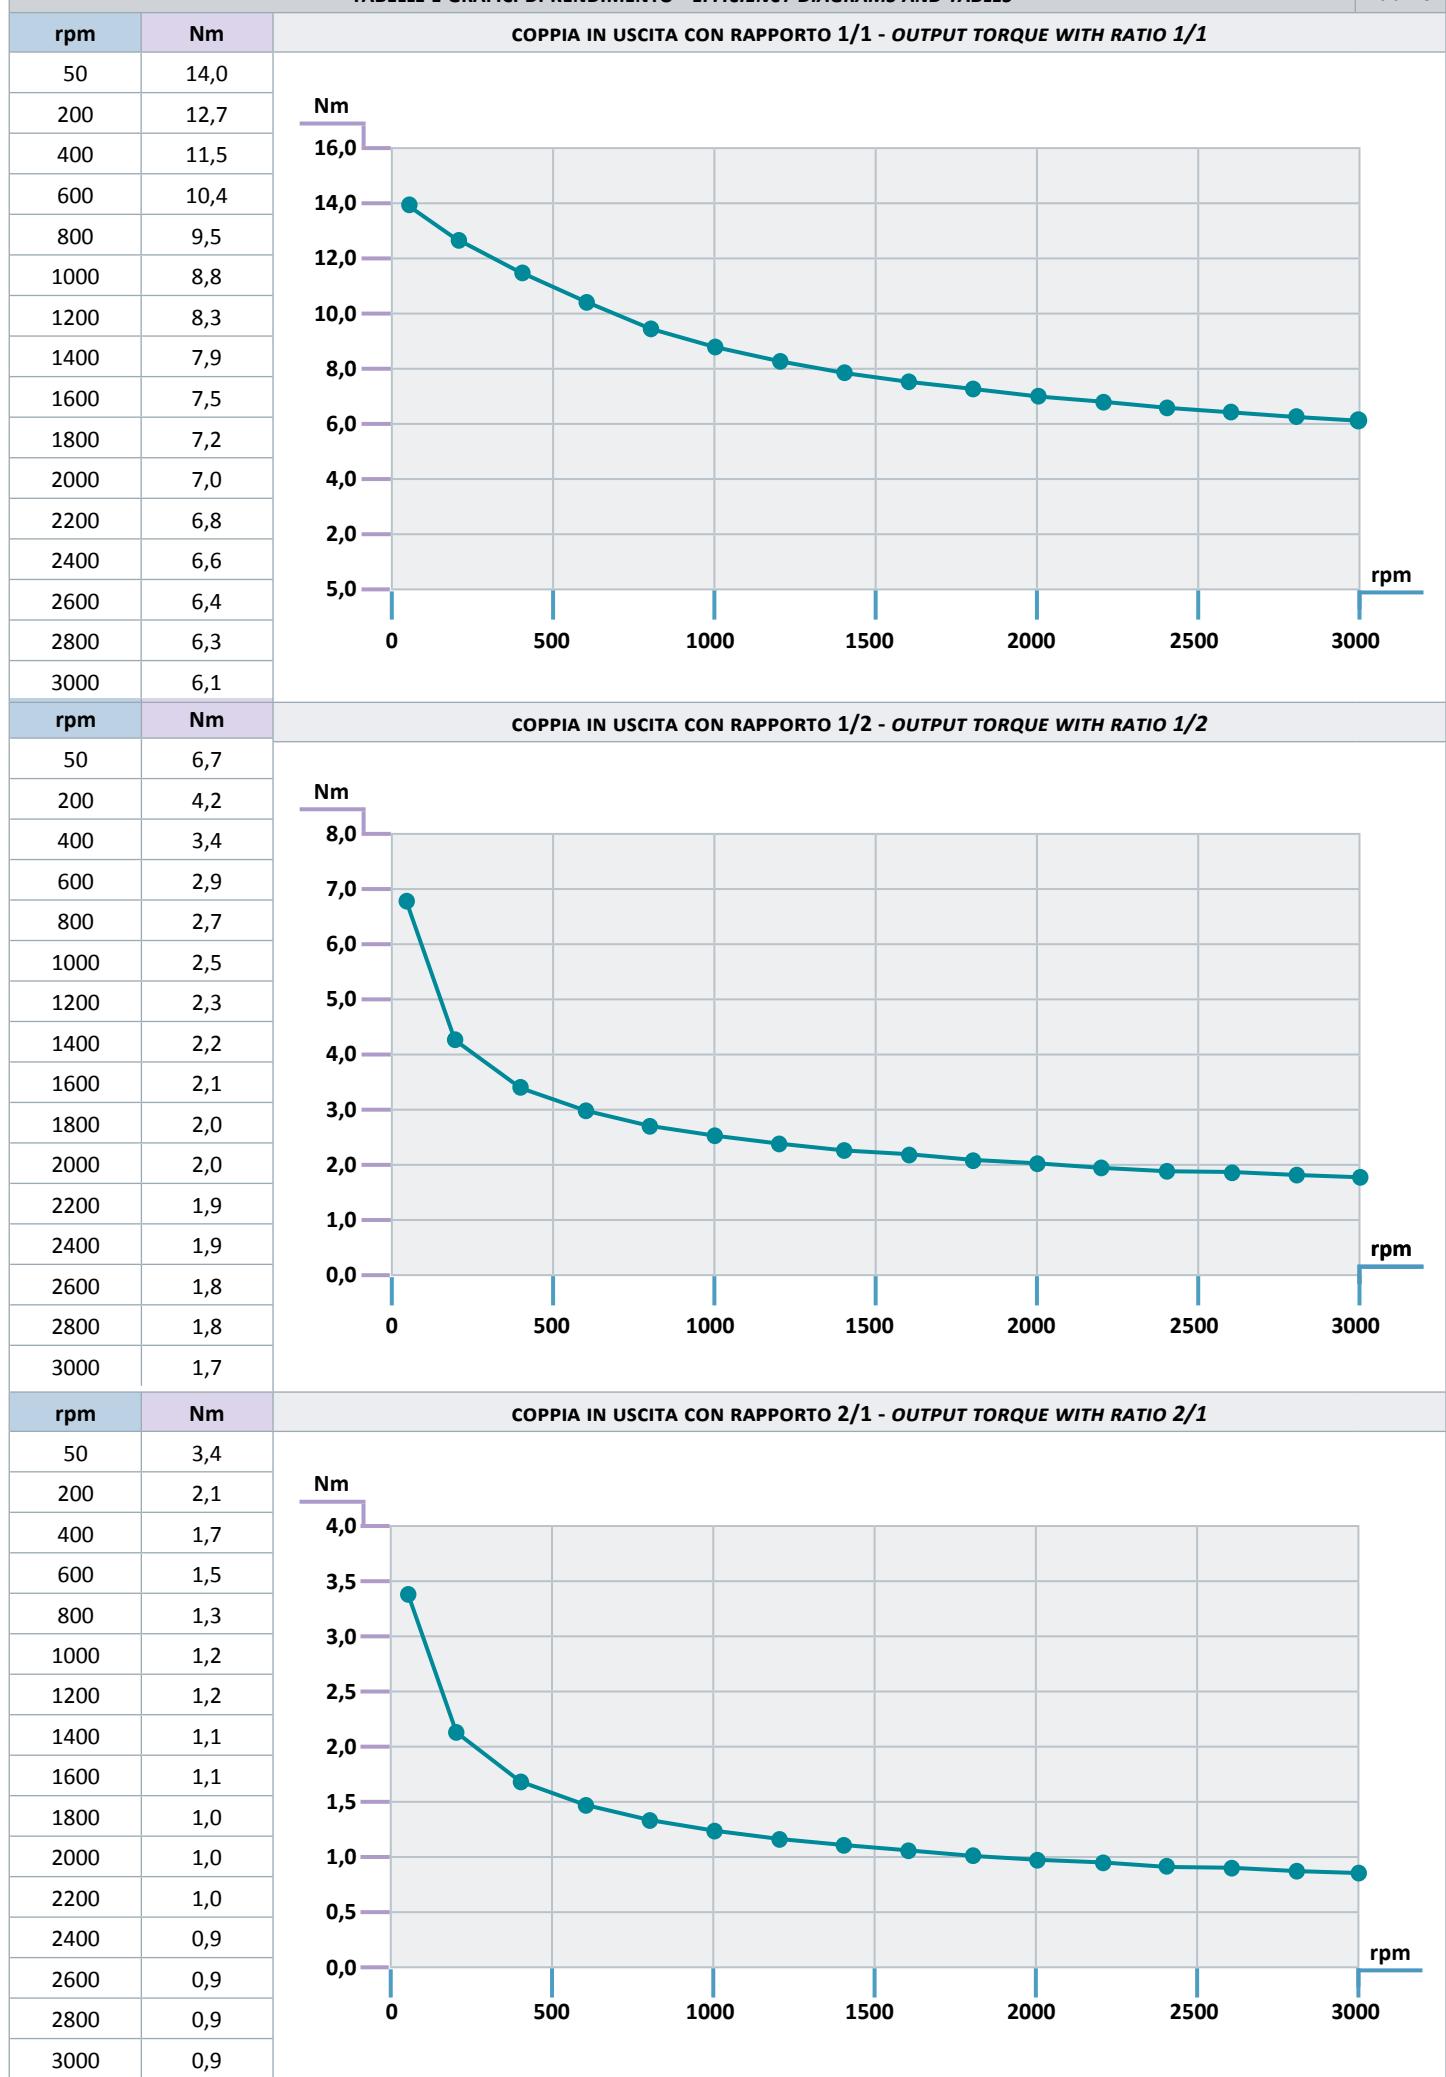

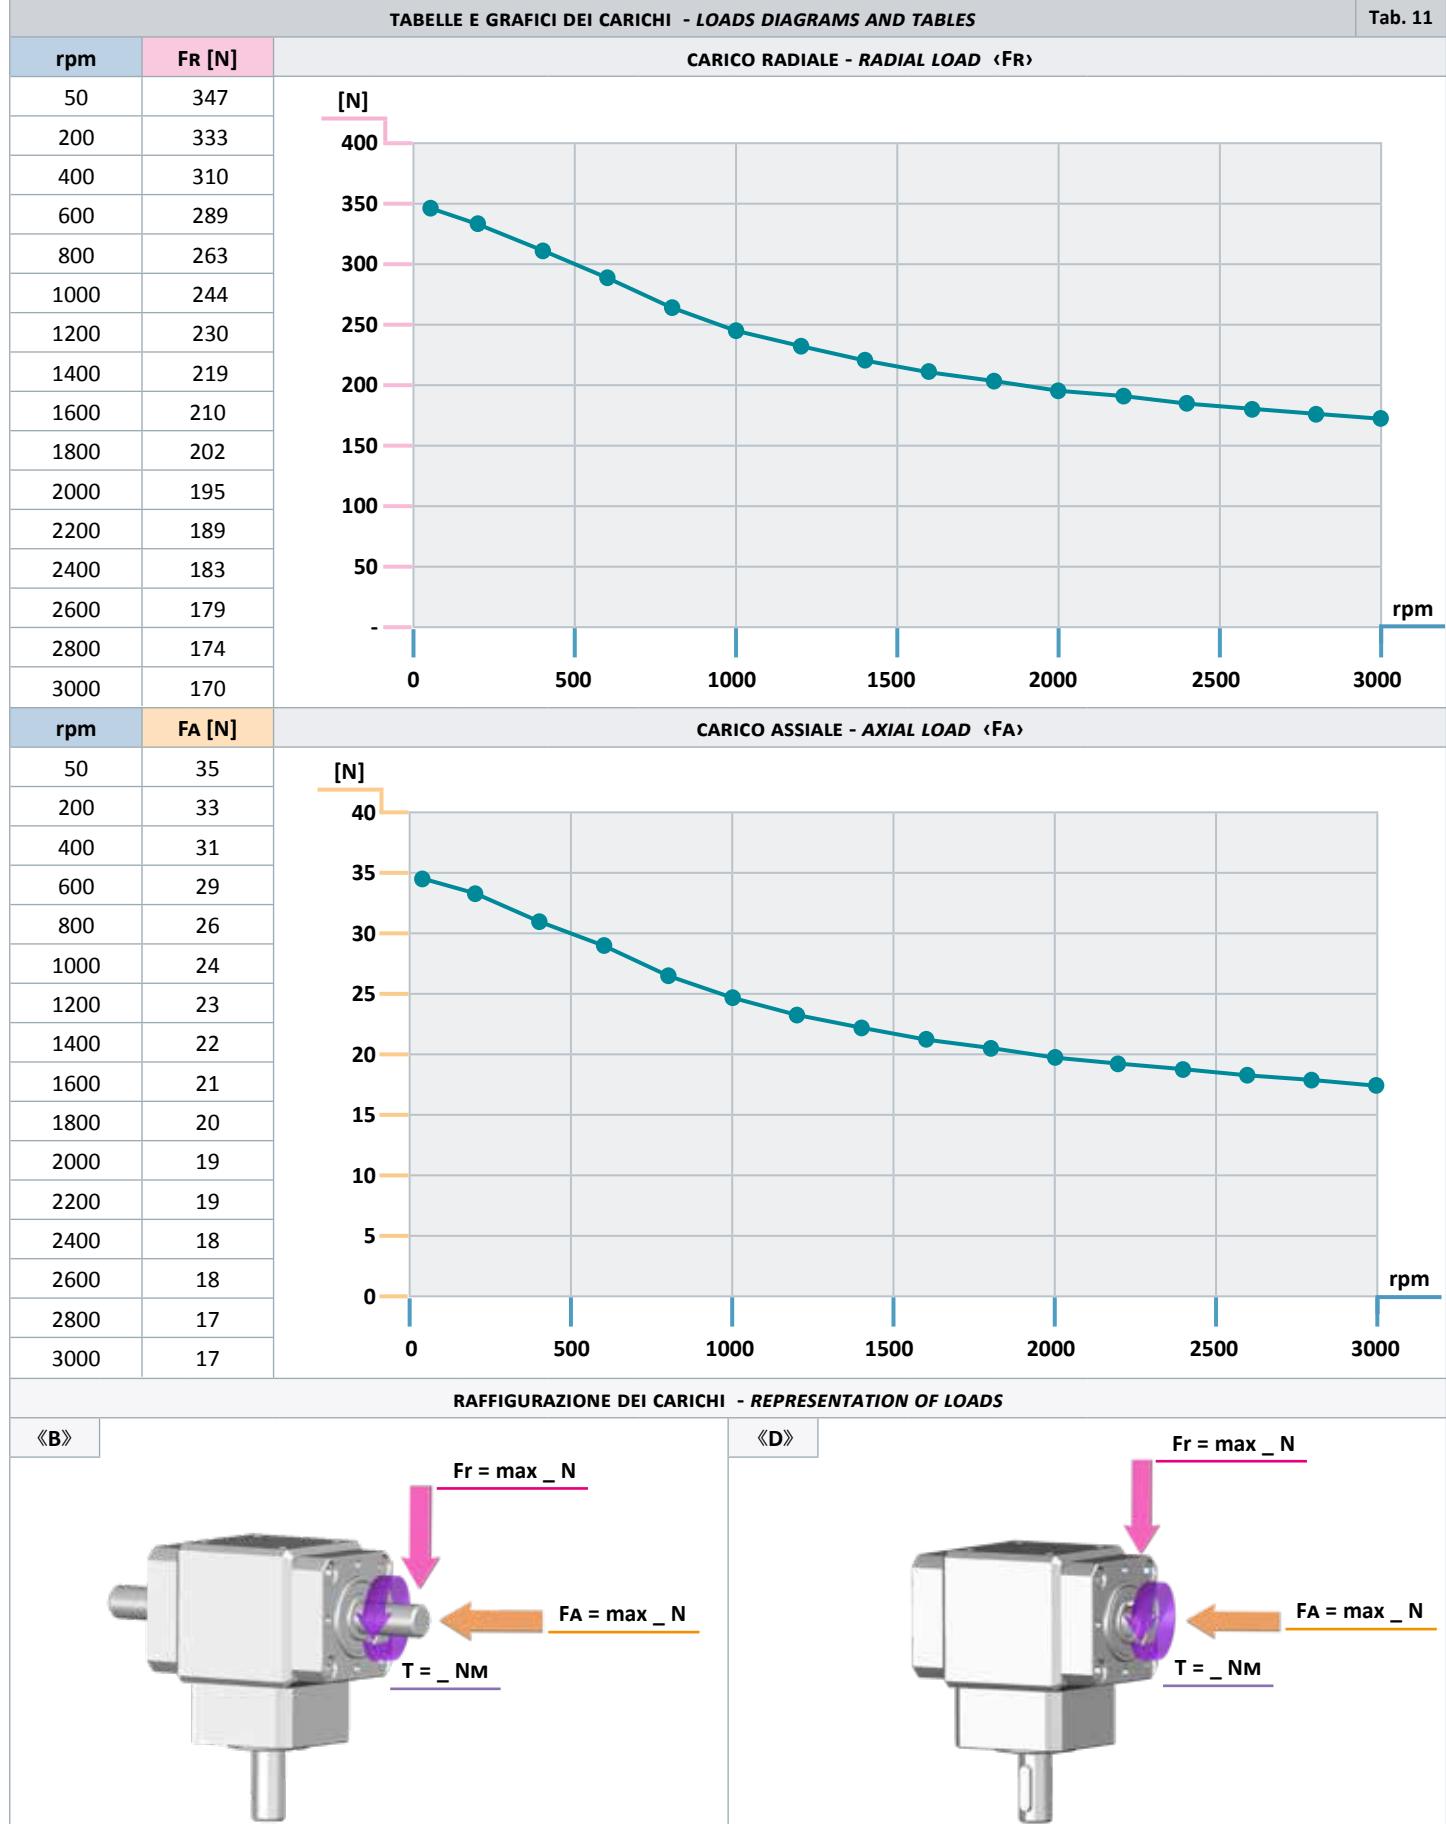

- Il rendimento di trasmissione del rinvio è del 90%.

- I grafici rappresentano i carichi radiali e assiali massimi applicabili sull'albero del rinvio.

N.B. un carico radiale (es. tiro di cinghia) è applicabile solo sull'albero lungo delle versioni «B» e «D»; in caso contrario, prevedere un supporto.


- *The transmission efficiency of the gearbox is 90%.*

- *The charts represent the maximum radial and axial loads applicable to the gearbox shaft.*

Note: a radial load (ex. belt tension) can only be applied to the long shaft of the «B» and «D» versions; otherwise, a support must be provided.

FASATURA DELLE CHIAVETTE - PHASE BETWEEN KEYS
Tab. 12

rapporto - ratio	gradi - degrees °	«B»	«C»
1/1	± 8,5°		
1/2	± 5,5°		
2/1	± 5,5°		
a. sede di chiavetta - keyway			
b. linguetta - key			
Le sedi di chiavetta sugli alberi non sono mai perfettamente in fase, ad eccezione degli alberi 2 e 3 nelle versioni «B» e «D». <i>The keyways on the shafts are never perfectly in phase, except for shaft 2 and 3 in versions «B» and «D».</i>			

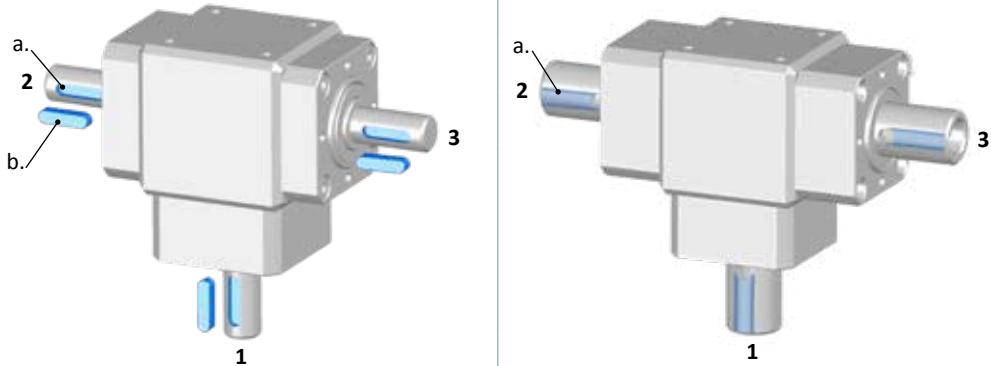

INDICAZIONI PRATICHE	GUIDELINES
SCELTA DEL RINVIO	SELECTION OF THE GEARBOX
Per un corretto dimensionamento è necessario individuare: la potenza, il momento torcente e la velocità di rotazione. Consigliamo di consultare anche le tabelle e i dati tecnici riportati nelle "Informazioni generali" (pag. 4 - 7). Per abbreviazioni e sigle consultare il "glossario" (pag. 7).	<i>For correct sizing it is necessary to identify: the power, the torque and the rotation speed.</i> <i>We advise to consult also the tables, and the technical data shown in the "General Information" (p. 4 - 7). For abbreviations and acronyms consult the "glossary" (p. 7)</i>
INSTALLAZIONE	INSTALLATION
Assicurarsi del corretto allineamento degli assi per evitare sovraccarichi, surriscaldamenti e usura prematura dei cuscinetti. I rinvii, grazie alla loro forma costruttiva, possono essere installati in qualsiasi posizione.	<i>Ensure proper alignment of the shafts to avoid overloading, overheating, and premature wear of the bearings.</i> <i>The gearboxes, thanks to their construction design, can be installed in any position.</i>
MESSA IN FUNZIONE	START-UP
Dopo un breve test pre-consegna, il rinvio richiede alcune ore di rodaggio per raggiungere il massimo rendimento. Si consiglia un carico graduale fino al massimo entro 20-30 ore di funzionamento. Le temperature iniziali saranno più alte durante il rodaggio.	<i>After a brief pre-delivery test, the gearbox requires several hours of running to reach maximum efficiency.</i> <i>A gradual increase in load is recommended, reaching full load within 20-30 hours of operation. Initial temperatures will be higher during the break-in period.</i>
MANUTENZIONE PERIODICA	PERIODIC MAINTENANCE
I nostri rinvii sono esenti da manutenzione, è consigliato, tuttavia, controllare periodicamente eventuali perdite di lubrificante. La sostituzione del rinvio dipende dalle condizioni operative, con una durata stimata di 10.000 ore in condizioni normali.	<i>Our gearboxes are maintenance-free; however, it is advisable to periodically check for any lubricant leaks.</i> <i>The replacement of the gearbox depends on operating conditions, with an estimated lifespan of 10,000 hours under normal conditions.</i>
STOCCAGGIO	STORAGE
Durante lo stoccaggio in magazzino, proteggere i rinvii da polveri e ambienti corrosivi. Raccomandiamo di ruotare periodicamente i rinvii per assicurare un adeguata lubrificazione delle parti interne e delle guarnizioni.	<i>During warehouse storage, protect the gearboxes from dust and corrosive environments. We recommend periodically rotating the gearboxes to ensure proper lubrication of internal parts and seals.</i>
GARANZIA	WARRANTY
La garanzia è valida solo se tutte le istruzioni indicate nel catalogo vengono rispettate.	<i>The warranty is valid only if all instructions provided in the catalog are strictly followed.</i>

ESEMPIO DI ORDINAZIONE - PART NR. CONFIGURATION

66/5UC B FØ10CH3 MØ10CH3 MØ10CH3 1/1 OIL

VERSIONE - VERSION (Tab. 1)**A - B - C - D****ALBERO 1 - SHAFT 1** (Tab. 9)**MØ10CH3 - FØ10CH3** (standard)**MØ14CH5 - FØ14CH5** (versione-version A - B - C - D)**ALBERO 2 - SHAFT 2** (Tab. 9)**MØ10CH3 - FØ10CH3** (standard)**MØ14CH5 - FØ14CH5** (versione-version A - B - C)**ALBERO 3 - SHAFT 3** (Tab. 9)**MØ10CH3 - FØ10CH3** (standard)**MØ14CH5 - FØ14CH5** (versione-version A - B - C)**RAPPORTE - RATIOS** (Tab. 3)**1:1 - 1:2****2:1** (versione - version A - B - C)**LUBRIFICANTE - LUBRICANT****GREASE** (a grasso, fino a 200 rpm - *grease-filled up to 200 rpm*)**OIL** (a bagno d'olio oltre 200 rpm - *oil-filled over 200 rpm*)opzione esclusiva - *exclusive option*opzionale - *optional*