



INDICATEUR DE POSITION À ARBRE CREUX

INDICADORES DE POSICION A ARBOL PASANTE

- Compteur à 3 chiffres (**chiffre rouge pour indiquer les dixièmes; sur demande 2 chiffres rouges pour les centièmes ou 3 chiffres noirs pour les mm**). Lecture jusqu'à 999. Hauteur des chiffres mm 6.
- Particulièrement indiqué pour petites régulations en places réduites.
- Boîtier en polycarbonate ininflammable. Protection IP64. Température max. 80°.
- Lecture avec **vue inclinée de 45°** pour arbre horizontal et arbre vertical, avec «verre d'agrandissement» pour une meilleure visibilité.
- Trou standard **ø8, ø10 ou ø12**.
- Arbre passant et parties métalliques, internes et externes, en acier inoxydable pour la version standard.
- Goujon d'arrêt entraxe standard **18mm**.

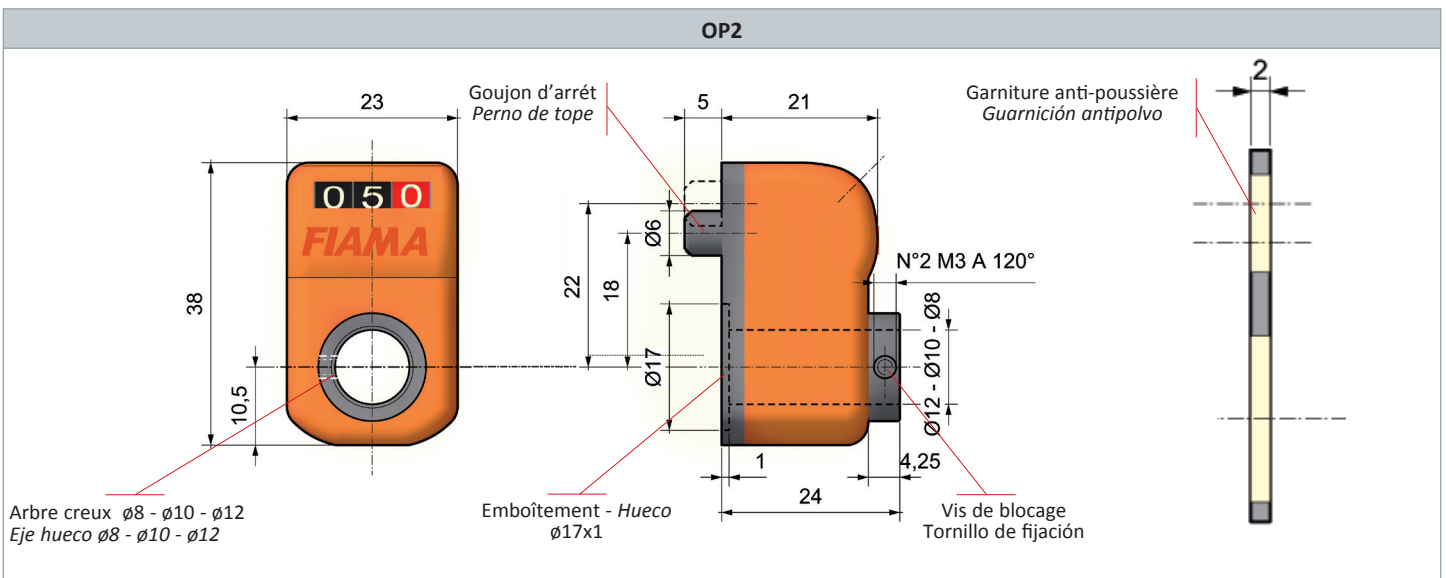
Sur demande:

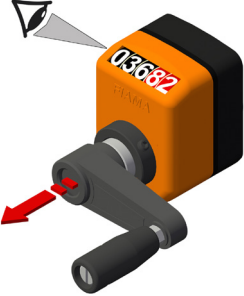




- Mesures en pouces, rapports spéciaux.
- Goujon d'arrêt entraxe **22mm**.
- Couleurs avec la finition polie: orange RAL 2004, noir RAL 9005, gris RAL 7004.
- Instruments combinés: renvoi d'angle avec bride RINV-OP62 (voir page 24).
- Accessoires disponibles (voir page 30): bride de blocage, bride entretoise, poignée.

- *Contador a 3 cifras (standard cifra roja para indicar los décimos; a pedido 2 cifras roja para los centésimos o 3 cifras negras para los mm). Lectura hasta 999. Altura cifras 6mm.*
- *Particularmente apto para pequeñas regulaciones en espacios reducidos.*
- *Caja policarbonato con auto-extinción. Protección IP64. Temperatura máx. 80°.*
- *Lectura con **vista inclinada 45°** para árbol horizontal y árbol vertical, «cristal con efecto lupa» para una mejor visibilidad.*
- *Eje hueco y partes metálicas (internas y externas) de acero inoxidable en la versión estándar.*
- *Orificio estándar ø8, ø10 o ø12.*
- *Perno de tope: distancia entre ejes estándar 18mm.*

A pedido:

- *Medida decimal o en pulgadas*
- *Perno de tope: distancia entre eje 22mm.*
- *Instrumentos combinables: reenvío angular embridado RINV-OP62 (see p. 24).*
- *Accesorios disponibles (ver página 30): brida bloqueo, brida distanciadora, empuñadura.*



POSITION DE MONTAGE - POSICION DE MONTAJE		AFFICHAGE - VISUALIZACION	ROTATION - ROTACION	
		 dixièmes - <i>décimos</i> (standard)		
		 centièmes - <i>centésimos</i> (2RR)		
		 millimètres - <i>milímetros</i> (3RN)		
VUE - VISTA «A» pour arbre horizontal <i>para eje horizontal</i>	VUE - VISTA «B» pour arbre vertical <i>para eje vertical</i>		SX gauche - <i>izquierda</i>	DX droit - <i>derecho</i>

LECTURE APRÈS 1 TOUR - LECTURA DESPUÉS DE 1 VUELTA				Tab.1
STANDARD - ÉSTANDAR	EN OPTION - OPCIONAL	EN OPTION - OPCIONAL	VITESSE MAX (RPM) - VELOCIDAD MAX (RPM)	
1 CHIFFRE ROUGE (0,1) 1 DÍGITO ROJO (0,1)	2 CHIFFRES ROUGES (0,01) 2 DÍGITOS ROJOS (0,01)	3 CHIFFRES NOIRS (MM) 3 DÍGITOS NEGRAS (MM)	LECTURE DÉCIMALE LECTURA DECIMAL	
005	005	005	1000	
050	050	050	120	
007(5)	007(5)	007(5)	600	
010	010	010	800	
012(5)	012(5)	012(5)	600	
015	015	015	500	
017(5)	017(5)	017(5)	400	
020	020	020	350	
025	025	025	300	
030	030	030	250	
040	040	040	200	
050	050	050	150	
060	060	060	120	
080	080	080	75	
100	100	100	60	

EXEMPLE DE COMMANDE - EJEMPLO DE PEDIDO	OP2	A	0	0	5	DX	F12	R	3RN	I22
POSITION DE MONTAGE - POSICION DE MONTAJE										
A - B (☛Tab. 1)										
LECTURE APRÈS 1 TOUR - LECTURA DESPUÉS DE 1 VUELTA										
(☛Tab. 2)										
AUGMENTATION DE LA MESURE - AUMENTO DE LA MEDIDA (☛Tab. 1)										
DX (horaire - <i>horario</i>) - SX (anti-horaire - <i>antihorario</i>)										
TROU DE L'ARBRE - AGUJERO DEL EJE HUECO										
F = $\varnothing 8$ - $\varnothing 10$ - $\varnothing 12$										
COULEUR DE LA BOÎTE - COLOR DE LA CAJA										
R = orange - <i>anaranjado</i> ; G = noir - <i>negro</i> ; = GR = gris - <i>gris</i>										
INDICATION 0,01 OU MM - INDICACIÓN 0,01 O MM										
2RR = 2 chiffres rouges (centièmes) - 2 cifras roja (<i>centésimos</i>)										
3RN = 3 chiffres noirs (millimètres) - 3 cifras negras (<i>milímetros</i>)										
EMPATTEMENT - DISTANCIA ENTRE EJES										
I22 = 22mm (standard - <i>éstandard</i> 18mm)										
ACCESSOIRES - ACCESORIOS (☛ pg. 30)										

à commander séparément - *a pedir por separado*

option exclusive - *opción exclusiva*

en option - *opcional*